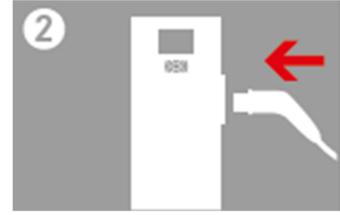
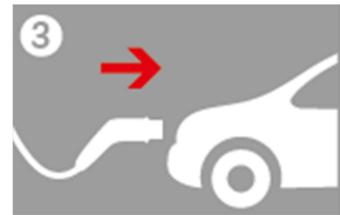
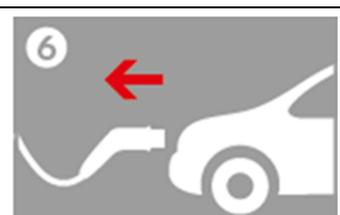
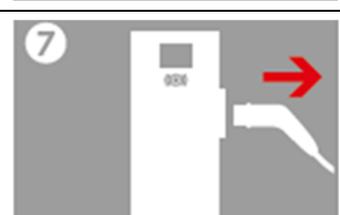


	<p>Mithilfe einer registrierten RFID-Karte können Sie sich an der Ladesäule anmelden.                  Eine Übersicht der registrierten Mobilitätsdienstleister erhalten Sie unter <a href="http://www.be-emobil.de">www.be-emobil.de</a>                  Zur Anmeldung halten Sie die RFID-Karte vor das RFID Symbol unterhalb des Displays an der Vorderseite der Ladestation.</p>
	<p>Nach erfolgreicher Autorisierung ist die Ladesäule ladebereit und die Steckdosen werden freigeben. Stecken Sie das Ladekabel wahlweise auf der linken oder rechten Seite ein.</p>
	<p>Verbinden Sie jetzt das Ladekabel mit Ihrem Elektrofahrzeug.</p>
	<p>Sobald die Verbindung zwischen Fahrzeug und Ladesäule hergestellt ist, wird das Ladekabel verriegelt und der Ladevorgang gestartet.</p>
	<p>Beenden Sie den Ladevorgang, indem Sie Ihre RFID-Karte wieder vor das RFID Symbol halten. Der Stecker wird entriegelt.</p>
	<p>Der Stecker am Elektrofahrzeug kann nun gezogen werden.</p>
	<p>Ziehen Sie den Stecker aus der Ladestation. Gute Fahrt!</p>
	<p>Möchten Sie eine Störung melden? Wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.</p>